



Menettelyohje lutikoiden tunnistamiseen TruDet[®]-tuotteella

TruDet[®] on lutikoiden tunnistamiseen käytettävä tuote, jota voidaan käyttää heti lutikoiden ilmestyessä. Tuotteella voidaan havaita lutikan jäämiä jopa 90 päivän ajalta.

**Epäilty
esiintymä / ennen
käsittelyä**

TruDet[®]-tuotteen käyttö

**Käsittely¹ vahvistetun
positiivisen tuloksen
jälkeen**

TruDet[®]-tuotetta ei saa käyttää käsittelyn jälkeen, koska jäämät voivat säilyä 90 päivän ajan

**90 päivää
käsittelyn
jälkeen**

TruDet[®]-tuotteen käyttö varmistaa esiintymän loppumisen

1 Alustava vaihe: suorita yleinen tarkastus

Suorita diagnostinen vaihe ennen TruDet[®]-tuotteen käyttöä:

- + **Pyydä asukkaita kertomaan elintavoista** kotona. Kiinnitä erityistä huomiota paikkoihin, joissa ihmiset nukkuvat päivällä tai yöllä (huomioi sängyt), ja pyydä kertomaan mahdollisista aiemmista lutikkaesiintymisistä.
- + **Tunnista esiintymisen merkit:** ulostejäämät ja puremat tai ihottumat. (Huomaa: raapimista ja puremia voivat aiheuttaa myös muut hyönteiset, kuten kirput, täit, punkit ja hyttyset).
- + **Tarkista yleisimmät lutikoiden oleskelupaikat** (pimeät tilat, jotka ovat kaukana ilmastoinnista ja värähtelyistä, yli 1 mm:n halkeamat materiaaleissa ja karkeat pinnat, kuten puu, tekstiilit ja paperi).
- + Kysy viereisten huoneistojen tilanteesta tai tarkista **huoneistot**




Lutikoiden puremat



Pesuaineet tai muut tuotteet saattavat heikentää lutikoiden jäämiä ja häiritä tunnistamista. Älä siivoa ennen lutikoiden tunnistusta TruDet[®]-tuotteella.

¹ Lämpökäsittely tai käsittely K-Othrine Partix[®] -tuotteen kanssa

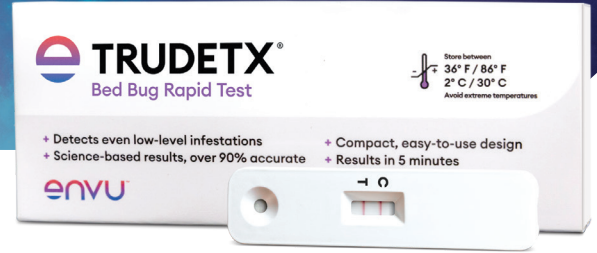

2 Ota näyte




Vaihe 1.
Avaa pussi.
Aseta testi tasaiselle alustalle.



Vaihe 2.
Avaa pyyhkäisynäyte. Kerää jäämät
pehmeällä päällä pinnoilta, joissa
lutikat piileskelevät.



Vaihe 3.
Poista foliotiiviste putkesta.
Pyörittele/liota pyyhkäisynäytettä
nesteessä noin 15 sekuntia. Purista neste
pois pyyhkäisynäytteen kärjestä, kun
poistat sen putkesta.



Vaihe 4.
Aseta tiputuskärki tukevasti putkeen.
Purista kolme tippaa aukkoon.
Odota 5 minuuttia.

Pyyhkäisykohta

**Varmista tunnistamisen luotettavuus ottamalla
näyte pinnoista, joilla lutikat tavallisesti esiintyvät,
kuten patjoista ja sohvista.**




3 Lue tulos



**Mikä tahansa näkyvä viiva kohdassa T
tarkoittaa positiivista tulosta.**

Testi on luettava 5 minuutin kuluessa siitä,
kun pisarat on lisätty testiaukkoon.

Tulosohjeet

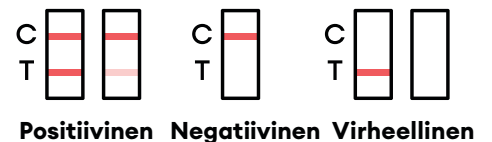

Positiivinen Negatiivinen Virheellinen



Testit on säilytettävä 2 °C:n ja 30 °C:n välisessä lämpötilassa.
Joidenkin hyönteisten kanssa voi esiintyä ristireaktiivisuutta. Jos
tulos on positiivinen, laajempaa arviointia suositellaan lutikoiden
esiintymisen varmistamiseksi. TruDetx®-valmistetta ei suositella
käytettäväksi torjunta-ainekäsittelyn jälkeen, sillä se voi havaita
aikaisemmista esiintymistä jääneitä jäämiä jopa 90 päivän ajalta.

de.envu.com

**Skannaa QR-koodi
ja noudata kaikkia
ohjeita ja noudata aina
paikallisia säädöksiä.**

