



Protokol detekce výskytu štěnic s TruDetx[®]

TruDetx[®] je nástroj včasné detekce, který lze používat od samého počátku napadení štěnicemi. Detekuje zbytky od štěnic po dobu až 90 dní.

**Podezření na
napadení / Před
ošetřením**

Za použití TruDetx[®]

**Ošetření v
případě potvrzeného
pozitivního výsledku**

Nepoužívejte TruDetx[®] po
ošetření, protože zbytky po
štěnicích mohou zůstat po 90 dní

**90 dní
po
ošetření**

Použití TruDetx[®] k k
potvrzení kompletní
likvidace štěnic

1 Předběžný krok: proveďte celkovou kontrolu

Před použitím TruDetx[®] proveďte diagnostickou fázi:

- + **Zeptejte se na životní návyky v domácnosti**, věnujte zvláštní pozornost místům, kde lidé spí ve dne nebo v noci (identifikujte postele) a zeptejte se na napadení štěnicemi v minulosti.
- + **Identifikujte známky přítomnosti**: stopy výstrusů, výskyt pokousání nebo vyrážky (poznámka: škrábání a kousnutí může způsobovat i jiný hmyz, jako jsou blechy, vši, roztoči, komáři atd).
- + **Zkontrolujte místa, kde se štěnice vyskytují nejčastěji** (tj. tmavá místa, místa vzdálená od ventilace, skuliny v materiálu menší než 1 mm, drsné povrchy, jako je dřevo, textil, papír atd).
- + Zeptejte se na sousední byty **nebo je prohlédněte**



Kousnutí od štěnic



Detergenty nebo jiné produkty mohou rozložit zbytky od štěnic a narušit tak detekci. Nečistěte před detekcí pomocí TruDetx[®]


1 Thermic nebo K-Othrine Partix[®]



2 Odeberte vzorky




Krok 1.
Otevřete sáček.
Umístěte test na rovný povrch.

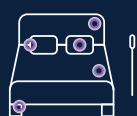

Krok 2.
Otevřete tampon. Použijte měkký
konec na odebrání vzorku zbytků na
povrchích, kde štěnice se schovávají.



Krok 3.
Odstraňte těsnicí fólii ze zkumavky
Krujte tamponem/Namáčejte tampon
v kapalině po dobu přibližně 15 sekund.
Při vyjímání ze zkumavky vymačkejte
kapalinu ze špičky tamponu.

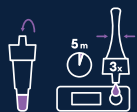

Krok 4.
Pevně nasadte špičku kapátka na
zkumavku.
Vymačkejte 3 kapky do jamky.
Počkej 5 minut.

Kde vzorek odebrat

**Chcete-li maximalizovat spolehlivost detekce –
příklady povrchů, kde se obvykle vyskytují štěnice,
jako jsou matrace a pohovky.**




3 Přečtěte výsledek



**Jakákoli viditelná čára v „T“ je pozitivní
výsledek.**

Test musí být odečten do 5 minut po
přidání kapek do testovací jamky.

Průvodce výsledky

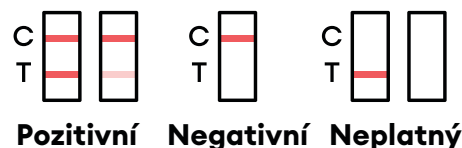

Testy by měly být skladovány při teplotě mezi 2 °C a 30 °C.
U některého typu hmyzu může dojít ke zkřížené reaktivitě. V případě
pozitivního výsledku se doporučuje širší vyhodnocení, které potvrdí
přítomnost štěnic. Nedoporučuje se používat TruDetx[®] po ošetření,
protože dokáže detekovat zbytky po předchozím napadení až 90 dnů.

**Naskenujte prosím
QR kód a postupujte
podle úplných pokynů a
vždy dodržujte místní
předpisy.**

de.envu.com

