



Protokół wykrywania pluskiew z TruDetx[®]

TruDetx[®] to narzędzie do wczesnego wykrywania, z którego można korzystać na samym początku pojawienia się populacji pluskiew. Wykrywa pozostałości pluskiew przez okres do 90 dni.

Podejrzewane wystąpienie populacji / Przed zwalczaniem

Stosowanie TruDetx[®]

Zwalczanie¹ w przypadku potwierdzonych wyników dodatnich

Nie stosować TruDetx[®] po zwalczaniu/zabiegu, ponieważ pozostałości mogą pozostawać przez 90 dni

90 dni po zwalczaniu

Stosowanie TruDetx[®] w celu potwierdzenia usunięcia populacji szkodników

1 Krok wstępny: przeprowadzenie ogólnej inspekcji

Przed użyciem TruDetx[®] przeprowadzić fazę diagnostyczną:

- + **Zapytać o nawyki związane z trybem życia** w domu, zwracając szczególną uwagę na miejsca, w których ludzie śpią w ciągu dnia lub nocy (zidentyfikować łóżka) i zapytać o wszystkie ogniska pluskiew w przeszłości.
- + **Zidentyfikować oznaki obecności:** ślady odchodów, pojawienie się ugryzień lub wysypki (uwaga: inne owady, takie jak pchły, wszy, roztocza, komary itd., mogą także powodować drapanie i ugryzienia)
- + **Sprawdzić obszary, w których najczęściej występują pluskwy** (tzn. zaciemnione miejsca, daleko od wentylacji i wibracji, pęknięcia mniejsze niż 1 mm w materiałach, szorstkie powierzchnie, takie jak drewno, tekstylia, papier itd.)
- + Uzyskać informacje o **śsiednich mieszkaniach** lub **sprawdzić je samodzielnie**.



Ugryzienia pluskiew



Detergenty lub inne produkty mogą zniszczyć pozostałości pluskiew i przeszkodzić w wykrywaniu. Nie czyścić przed wykrywaniem z zastosowaniem TruDetx[®]

¹ Termiczne lub z K-Othrine Partix[®]



2 Pobranie próbek




Krok 1.
Otworzyć saszetkę.
Umieścić test na płaskiej powierzchni.



Krok 2.
Otworzyć wymazówkę. Użyć
miękkiego końca, aby zebrać
pozostałości z powierzchni, na których
ukrywają się pluskwy.



Krok 3.
Zdjąć uszczelkę foliową z próbówki.
Obracać/zanurzyć wymazówkę w
cieczy przez około 15 sekund. Wycisnąć
płyn z końcówki wymazówki podczas
wyjmowania z próbówki.



Krok 4.
Zdecydowanym ruchem wprowadzić
końcówkę zakraplacza do próbówki.
Wycisnąć 3 krople do dołka.
Odczekać 5 minut.

Miejsca pobrania wymazów

Aby zmaksymalizować niezawodne wykrywanie,
pobrać próbki z powierzchni, na których zwykle
występują pluskwy, takie jak materace i sofy.




3 Odczyt wyników



**Każda linia widoczna w „T” oznacza
wynik dodatni.**

Test należy odczytać w ciągu 5 minut po
dodaniu kropli do dołka testowego.

Przewodnik po wynikach

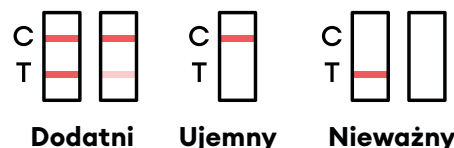

Testy należy przechowywać w temperaturze od 2 do 30°C.
Może wystąpić reakcja krzyżowa z niektórymi owadami. W przypadku
wyniku dodatniego zaleca się szerszą ocenę w celu potwierdzenia
obecności pluskiew. Nie zaleca się stosowania TruDet[®] po zwalczaniu,
gdyż może on wykryć pozostałości po poprzednich ogniskach
wystąpienia owada przez okres do 90 dni.

Proszę zeskanować
kod QR, postępować zgodnie
z pełnymi instrukcjami
i zawsze przestrzegać
lokalnych przepisów.

pl.envu.com

