



Πρωτόκολλο ανίχνευσης κοριών με το TruDetx[®]

Το TruDetx[®] είναι ένα εργαλείο έγκαιρης ανίχνευσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αρχή της προσβολής από κοριούς. Ανιχνεύει κατάλοιπα κοριών για έως και 90 ημέρες.

Υποψία
προσβολής / Πριν από
την αντιμετώπιση

Αντιμετώπιση¹ σε περίπτωση
επιβεβαιωμένων θετικών
αποτελεσμάτων

90 ημέρες
μετά
από την αντιμετώπιση

Χρησιμοποιήστε TruDetx[®]

Μη χρησιμοποιήσετε το TruDetx[®] μετά
την αντιμετώπιση καθώς τα κατάλοιπα
μπορεί να παραμείνουν για 90 ημέρες

Χρησιμοποιήστε το TruDetx[®]
για να επιβεβαιώσετε το τέλος
της προσβολής

1 Προκαταρκτικό βήμα: προβείτε σε μια γενική επιθεώρηση

Πραγματοποιήστε μια διαγνωστική φάση πριν χρησιμοποιήσετε το TruDetx[®]:

- + Ρωτήστε για τις συνήθειες του τρόπου ζωής στο σπίτι, δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε χώρους όπου κοιμούνται άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας (εντοπίστε τα κρεβάτια) και ρωτήστε για οποιοδήποτε ιστορικό προσβολών από κοριούς.
- + Προσδιορίστε ενδείξεις παρουσίας: ίχνη κοπράνων, εμφάνιση τσιμπημάτων ή εξανθημάτων (Σημείωση: και άλλα έντομα μπορούν να προκαλέσουν φαγούρα και τσιμπήματα, όπως ψύλλοι, ψείρες, ακάρεα, κουνούπια κ.λπ.).
- + Ελέγξτε τα πιο συνηθισμένα σημεία για κοριούς (δηλαδή: σκοτεινά μέρη, μακριά από αερισμό και κραδασμούς, ρωγμές μικρότερες από 1 mm σε υλικά, τραχιές επιφάνειες όπως ξύλο, υφάσματα, χαρτί κ.λπ.).
- + Ρωτήστε ή επιθεωρήστε τα διπλανά διαμερίσματα



Τσιμπήματα από κοριούς



Απορρυπαντικά ή άλλα προϊόντα θα μπορούσαν να διαλύσουν τα κατάλοιπα κοριών και να εμποδίσουν την ανίχνευση. Μην καθαρίζετε πριν από την ανίχνευση με το TruDetx[®]


1 Thermic ή με K-Othrine Partix[®]




2 Πραγματοποιήστε τη δειγματοληψία σας




Βήμα 1.
Ανοίξτε τη θήκη.
Τοποθετήστε το τεστ σε επίπεδη επιφάνεια.

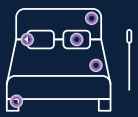

Βήμα 2.
Βγάλτε την μπατονέτα από τη συσκευασία.
Χρησιμοποιήστε το μαλακό άκρο για να συλλέξετε κατάλοιπα από επιφάνειες όπου κρύβονται οι κοριοί.

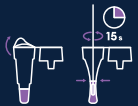

Βήμα 3.
Αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο από το σωληνάριο. Εμποτίστε την μπατονέτα περιστρέφοντάς τη στο υγρό για περίπου 15 δευτερόλεπτα. Πιέστε το υγρό από το άκρο της μπατονέτας όταν την αφαιρείτε από το σωληνάριο.

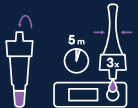

Βήμα 4.
Τοποθετήστε σταθερά το άκρο του σταγονόμετρου στο σωληνάριο. Ρίξτε 3 σταγόνες στο πηγαδάκι. Περιμένετε 5 λεπτά.

Σημεία δειγματοληψίας:

Για να μεγιστοποιήσετε την αξιοπιστία της ανίχνευσης, η δειγματοληψία πρέπει να γίνει από επιφάνειες όπου συνήθως βρίσκονται οι κοριοί, όπως στρώματα και καναπέδες.



3 Διαβάστε το αποτέλεσμα



Οποιαδήποτε ορατή γραμμή στο «T» σημαίνει θετικό αποτέλεσμα.

Το τεστ πρέπει να διαβαστεί εντός 5 λεπτών μετά την προσθήκη σταγόνων στο πηγαδάκι του τεστ.

Οδηγός αποτελεσμάτων

Θετικό	Αρνητικό	Μη έγκυρο



Τα τεστ θα πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία μεταξύ 2°C και 30°C. Μπορεί να παρουσιαστεί διασταυρούμενη αντιδραστικότητα με ορισμένα έντομα. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, συνιστάται ευρύτερη αξιολόγηση για την επιβεβαίωση της παρουσίας κοριών. Δεν συνιστάται η χρήση του TruDetx® μετά από αντιμετώπιση της προσβολής, καθώς μπορεί να ανιχνεύσει κατάλοιπα από προηγούμενες προσβολές για έως και 90 ημέρες.

envu.com

Σαρώστε τον κωδικό QR, ακολουθήστε τις πλήρεις οδηγίες και τηρείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς.

