



# Postupak za otkrivanje stjenica uporabom testa TruDetx<sup>®</sup>

Test TruDetx<sup>®</sup> alat je za rano otkrivanje koji se može upotrebljavati od samog početka najezde stjenica. Otkriva ostatke stjenica od proteklih 90 dana.

Sumnja na  
najezdu / prije  
tretmana

Uporaba testa TruDetx<sup>®</sup>

Tretman<sup>1</sup> u slučaju  
potvrđenog pozitivnog  
rezultata

Nemojte upotrebljavati test  
TruDetx<sup>®</sup> nakon tretmana jer ostaci  
mogu biti prisutni do 90 dana

90 dana  
nakon  
tretmana

Uporaba testa TruDetx<sup>®</sup>  
radi potvrđivanja završetka  
najezde

## 1 Preliminarni korak: izvođenje opće provjere

Izvođenje dijagnostičke faze prije uporabe testa TruDetx<sup>®</sup>:

- + **Raspitajte se o životnim navikama** kod kuće, obratite posebnu pozornost na mjesta na kojima osobe spavaju tijekom dana ili noći (utvrdite gdje su kreveti) i raspitajte se o prethodnim najezdama stjenica.
- + **Utvrđite znakove prisutnosti:** tragovi izmeta, pojava ugriza ili osipa (napomena: drugi insekti također mogu uzrokovati svrbež i ugrize, kao što su buhe, uši, grinje, komarci itd.)
- + **Provjerite mjesta na kojima se stjenice najčešće pojavljuju** (npr.: mračna mjesta, daleko od izvora zraka i vibracija, pukotine manje od 1 mm u materijalima, tvrdim površinama, kao što su drvo, tekstili, papir itd.)
- + Raspitajte se ili provjerite **u susjednim stanovima**



Ugrizi stjenica



Detedrženti ili druga sredstva mogu razgraditi ostatke stjenica i negativno utjecati na otkrivanje. Nemojte čistiti prije izvođenja testa TruDetx<sup>®</sup>

1 Termički ili insekticidom K-Othrine Partix<sup>®</sup>




## 2 Izvođenje uzorkovanja




**1. korak**  
Otvorite vrećicu.  
Test postavite na ravnu površinu.



**2. korak**  
Otvorite bris. Mekim krajem brisa  
prikupite ostatke s površina na kojima  
se skrivaju stjenice.

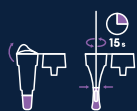

**3. korak**  
Uklonite zaštitnu foliju s tube.  
Uronite bris u tekućinu i rotirajte ga u  
trajanju od 15 sekundi. Istisnite tekućinu  
iz brisa prilikom vađenja iz tube.

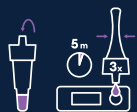

**4. korak**  
Čvrsto umetnite vrh kapaljke na tubu.  
Istisnite 3 kapi u jažicu.  
Pričekajte 5 minuta.

## Odakle uzeti bris

Kako biste postigli maksimalnu pouzdanost  
otkrivanja, uzorke uzimajte s površina na kojima se  
obično nalaze stjenice, kao što su madraci i kauči.




## 3 Očitavanje rezultata



**Svaka vidljiva linija u području „T” znači  
da je test pozitivan.**

Test je potrebno očitati u roku od 5 minuta  
nakon što su kapi istisnute u testnu jažicu.

### Vodič kroz rezultate

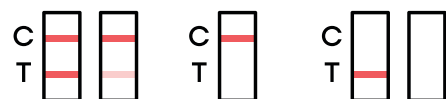

**Pozitivan Negativan Nevažeći**



Testove treba čuvati pri temperaturama između 2 °C i 30 °C.  
Moguća je unakrsna reaktivnost na druge vrste insekata. U slučaju  
pozitivnog rezultata preporučuje se šire vrednovanje kako bi se utvrdila  
prisutnost stjenica. Ne preporučuje se uporaba testa TruDetx<sup>®</sup> nakon  
tretmana jer može otkriti ostatke prethodnih najezda od proteklih 90 dana.

envu.com

**Skenirajte QR kôd  
i uvijek pratite upute  
u skladu s lokalnim  
propisima.**

