



Protocol de depistare a ploșnițelor cu TruDetx[®]

TruDetx[®] este un instrument de detectare timpurie care poate fi folosit chiar de la începutul unei infestări cu ploșnițe. Detectează reziduurile ploșnițelor timp de până la 90 de zile.

Infestare suspectată / Înainte de tratament

Utilizând TruDetx[®]

Tratament în caz de rezultate pozitive confirmate

Nu utilizați TruDetx[®] după tratament întrucât reziduurile pot rămâne timp de 90 de zile

90 de zile după tratament

Folosind TruDetx[®] pentru a confirma încetarea infestării

1 Etapa preliminară: efectuați o inspecție generală

Efectuați o analiză înainte de a utiliza TruDetx[®]:

- + **Întrebați care sunt obiceiurile de viață** în casă, acordați o atenție deosebită locurilor în care oamenii dorm ziua sau noaptea (pat, saltea) și întrebați dacă au avut o altă infestare cu ploșnițe.
- + **Identificați semnele de prezență ale ploșnițelor:** urme de materii fecale, aspect de mușcături sau erupții cutanate (NB: și alte insecte pot provoca zgârieturi și mușcături cum ar fi purici, păduchi, acarieni, țânțari etc.)
- + **Verificați cele mai comune locuri unde se ascund ploșnițele** (de exemplu: locuri întunecate, departe de ventilație și vibrații, fisuri de mai puțin de 1 mm în materiale, suprafețe aspre precum lemn, textile, hârtie etc.)
- + Verificați sau inspectați **apartamentele adiacente**



Înțepături de ploșnițe



Detergenții sau alte produse ar putea degrada reziduurile de ploșnițe și ar putea perturba detectarea lor. Nu curățați înainte de folosirea TruDetx[®]




2 Colectați probele




Pasul 1.
Deschideți punga.
Puneți testul pe o suprafață plană.



Pasul 2.
Desfaceți capacul tubului de colectarea a probei. Folosiți capătul moale pentru a colecta reziduurile de pe suprafețele unde se ascund ploșnițele de pat.

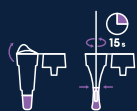

Pasul 3.
Scoateți sigiliul tubului cu lichid. Amestecați/roțiți tamponul în lichid timp de aproximativ 15 secunde. Stoarceți capul tamponului steril apăsând-l de interiorul tubului, în timp ce îl scoateți din tub.

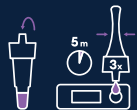

Pasul 4.
Înșurubați la loc și strângeți capacul tubului de colectare a probei. Adăugați 3 picături de soluție în recipientul de testare. Așteptați 5 minute.

Locuri de colectare a probelor

Pentru o detectare cât mai exactă, colectați probele de pe suprafețele pe care se găsesc de obicei ploșnițe, cum ar fi saltele și canapele.




3 Citiți rezultatul



Orice linie vizibilă la „T” înseamnă rezultat pozitiv.

Testul trebuie interpretat în 5 minute după ce s-au adăugat picăturile în recipientul de testare.

Ghid de rezultate

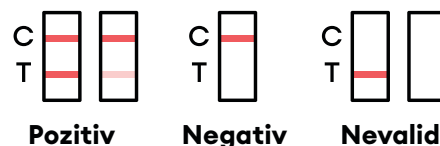

Testele trebuie păstrate la o temperatură între 2°C și 30°C. Poate apărea reactivitate încrucișată cu unele insecte. În cazul unui rezultat pozitiv, se recomandă o evaluare mai amplă pentru a confirma prezența ploșnițelor. Nu se recomandă utilizarea TruDet[®] după tratament, deoarece poate detecta reziduurile rămase de la infestările anterioare până la 90 de zile.

Scanați
codul QR și urmați
instrucțiunile complete
respectând întotdeauna
reglementările locale.



envu.com