



# Metod för detektering av väggloss med TruDetx<sup>®</sup>

TruDetx<sup>®</sup> är ett verktyg för tidig upptäckt som kan användas från allra första början av en vägglossinfestation. Med metoden upptäcks rester av väggloss i upp till 90 dagar.

Misstänkt  
infestation /  
före behandling

Använd TruDetx<sup>®</sup>

Behandling<sup>1</sup> vid  
bekräftat positivt  
resultat

Använd inte TruDetx<sup>®</sup> efter  
behandling eftersom rester  
kan finnas kvar i 90 dagar

90 dagar efter  
behandling

Använd TruDetx<sup>®</sup> för att  
bekräfta att infestationen  
har upphört

## 1 Inledande steg: Utför en allmän besiktning

Utför ett diagnostiskt steg före användning av TruDetx<sup>®</sup>:

- + **Ställ frågor om levnadsvanor** i hemmet, var särskilt uppmärksam på de platser där människor sover under dagen eller natten (identifiera sängar) och fråga om eventuella tidigare vägglossinfestationer.
- + **Identifiera tecken på förekomst:** spår av fekalier, förekomst av bett eller utslag (OBS! Andra insekter kan också orsaka klåda och bett såsom loppor, löss, kvalster, myggor, etc.)
- + **Kontrollera de vanligaste platserna för väggloss** (t.ex: mörka platser, på avstånd från ventilation och vibrationer, sprickor på mindre än 1 mm i olika material, skrovliga ytor såsom trä, textilier, papper, etc.)
- + Ställ frågor till eller besiktiga **intilliggande lägenheter**



Bett från väggloss



Rengöringsmedel eller andra produkter kan bryta ner rester av väggloss och störa möjligheten till detektering. Rengör inte innan du använder TruDetx<sup>®</sup>

<sup>1</sup> Termisk bekämpning eller med K-Othrine Partix<sup>®</sup>



## 2 Genomför provtagningen




**Steg 1.**  
Öppna påsen.  
Placera testet på ett plant underlag.



**Steg 2.**  
Öppna provtagningsspinnens förpackning. Använd den mjuka änden för att samla upp rester på ytor där vägglöss gömmer sig.



**Steg 3.**  
Ta bort folieförseglingen från provröret. Roterar/blötlägg provtagningsspinnen i vätskan i ca 15 sekunder. Pressa vätskan ur provtagningsspinnens ände när du avlägsnar den från provröret.



**Steg 4.**  
Sätt fast droppspetsen ordentligt på provröret. Pressa ut 3 droppar i vätskebrunnen. Vänta i 5 minuter.

## Var ska svabbprovet göras?

För att maximera tillförlitligheten i detekteringen bör prover tas på ytor där vägglöss vanligtvis finns, t.ex. madrasser och soffor.




## 3 Läs av resultatet



**Varje synlig linje vid "T" innebär positivt resultat.**

Testet måste avläsas inom 5 minuter efter att dropparna tillsatts i testbrunnen.

### Vägledning för resultat

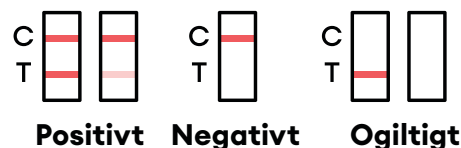

Testerna bör förvaras vid en temperatur mellan 2 °C och 30 °C. Korsreaktivitet med vissa insekter kan förekomma. Vid ett positivt resultat rekommenderas en bredare utvärdering för att bekräfta förekomsten av vägglöss. Användning av TruDet<sup>®</sup> efter behandling rekommenderas inte eftersom produkten kan upptäcka rester från tidigare infestationer i upp till 90 dagar.

Skanna QR-koden och följ de fullständiga anvisningarna. Se till att alltid följa lokala föreskrifter.

[de.envu.com](https://de.envu.com)

